


CAMPUS (SMALL), CRUSH GRACE, HERITAGE AND TRESOR USER'S MANUAL – EN / GER / FR / ES

RONDA movement

This instruction manual is for the Campus, Campus Small, Crush Grace, Heritage and Tresor watch models. All our watches are made of high-quality materials and are designed in Germany. The glass is scratch-resistant, and the watches have a Ronda movement.

SETTING THE TIME:

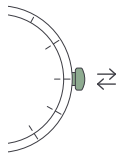

- 1 Pull out the crown to the stop (you hear a click)
- 2 Turn the crown until you reach the correct time
- 3 Push the crown back in

Please note: During the date changing phase between approx. 8:30 PM and 12:00 PM, the date must be set to the date of the following day.

WATER RESISTANCE

english

GRACE

3 ATM

The watch is water splash resistant, direct water contact should nevertheless be avoided.


CAMPUS (SMALL),
CRUSH, HERITAGE,
TRESOR

5 ATM

Your watch is water repellent and therefore suitable for everyday use (e.g. hand washing).

Please note: Activities such as swimming or diving will void the warranty.

UHR EINSTELLEN:

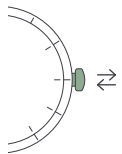

- 1 Ziehe rechts die Krone deiner Uhr heraus bis es klickt
- 2 Stelle die gewünschte Uhrzeit ein
- 3 Drücke die Krone wieder zurück an die Uhr

Bitte beachte: Sollte die Datumsumstellung zwischen ca. 20:30 Uhr und 00:00 Uhr stattfinden, muss das Datum zu dem darauffolgenden Tag eingestellt werden.

WASSERRESISTENZ

deutsch

GRACE

3 ATM

Deine Uhr ist spritzwassergeschützt, direkter Wasserkontakt sollte dennoch vermieden werden.


CAMPUS (SMALL),
CRUSH, HERITAGE,
TRESOR

5 ATM

Deine Uhr ist wasserabweisend und damit für den täglichen Gebrauch geeignet (z.B. Händewaschen).

Bitte beachte: Bei Aktivitäten wie z.B. Schwimmen oder Tauchen erlischt die Garantie.

UTILISATION :

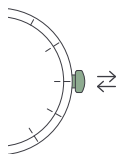

- 1 Tirer sur la couronne jusqu'à ce que tu entendes un clic
- 2 Tourner la couronne jusqu'à l'heure souhaitée
- 3 Réappuyer sur la couronne pour fermer le mécanisme

Remarque : Si le changement de date a lieu entre environ 20h30 et 00h00, la date doit être réglée sur la date du jour suivant.

RÉSISTANCE À L'EAU

français

GRACE

3 ATM

Votre montre résiste aux éclaboussures d'eau, le contact direct avec l'eau doit néanmoins être évité.


CAMPUS (SMALL),
CRUSH, HERITAGE,
TRESOR

5 ATM

Votre montre est résistante à l'eau et convient donc à un usage quotidien (par exemple, se laver les mains etc.).

Remarque : Des activités telles que Nager ou plonger annulera la garantie

USO:

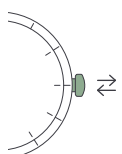

- 1 Tire de la corona de su reloj a la derecha hasta que haga clic
- 2 Configure el tiempo deseado
- 3 Empuje la corona de regreso

Nota: Durante la fase de cambio de fecha entre aprox. 8:30 PM y 12:00 PM, la fecha deberá fijarse a la fecha del día siguiente.

RESISTENCIA AL AGUA

español

GRACE

3 ATM

Significa resistencia a las salpicaduras de agua, sin embargo, debe evitarse el contacto directo con el agua.

CAMPUS (SMALL),
CRUSH, HERITAGE,
TRESOR

5 ATM

Su reloj es repelente al agua y, por lo tanto, es adecuado para el uso diario (por ejemplo, lavado de manos).

Nota: En actividades como nadar o bucear se anulará la garantía.